


PROFESSIONAL DIGITAL TWO-WAY RADIO

MOTOTRBO™ DP3441 SERIES DIGITAL PORTABLE RADIOS QUICK REFERENCE GUIDE



Stručná referenční příručka k řadě DP3441

Důležité bezpečnostní informace

Bezpečnost výrobku a požadavky ohledně vystavení těla působení vysokofrekvenční energie (RF)



Upozornění

Před použitím tohoto výrobku si prostudujte návod k bezpečnému používání, který je uveden v přibalené brožurce Bezpečnost výrobku a požadavky ohledně vystavení těla působení vysokofrekvenční energie (RF).

UPOZORNĚNÍ!

Tato vysílačka je určena pouze k pracovnímu použití, aby splnila požadavky institutu FCC/ICNIRP ohledně vystavení těla působení vysokofrekvenční energie (RF). Před použitím tohoto výrobku si prostudujte informace upozorňující na vysokofrekvenční energii (RF), abyste zajistili dodržování limitů působení vysokofrekvenční energie (RF). Informace jsou uvedeny v přibalené brožurce Bezpečnost výrobku a požadavky ohledně vystavení těla působení vysokofrekvenční energie (RF). (Jedná se o publikaci společnosti Motorola, číslo dílu 6864117B25, která je přiložena k vysílačce).

Seznam antén, baterií a dalšího příslušenství schváleného společností Motorola naleznete na následující webové stránce:
<http://www.motorolasolutions.com>

Autorská práva k počítačovému softwaru

Výrobky Motorola popsané v této příručce zahrnují počítačové programy, které jsou uloženy v polovodičových pamětech nebo jiných médiích, a k nimž společnost Motorola vlastní autorská práva. Zákony ve Spojených státech amerických a v dalších zemích zachovávají společnosti Motorola Europe a Motorola Solutions Inc. některá exkluzivní práva k počítačovým programům chráněným autorskými právy, zejména exkluzivní právo na kopírování nebo reprodukování počítačového programu chráněného autorskými právy v jakékoli formě. V souladu s výše uvedeným nesmí být žádné počítačové programy Motorola chráněné autorskými právy a obsažené ve výrobcích popsanych v této příručce jakýmkoli způsobem kopírovány, reprodukovány, upravovány, zpětně analyzovány ani distribuovány bez výslovného písemného souhlasu společnosti Motorola. Dále se nákup produktů společnosti Motorola nebude považovat za udělení, ať přímé nebo předpokládané, za zákonnou překážku ani nic jiného, jakékoli licence v rámci autorských práv, patentů nebo podaných patentů společnosti Motorola, s výjimkou běžné neexkluzivní licence k používání, která vyplývá z uplatnění zákona při prodeji produktu.

■ Stručná referenční příručka

Tato referenční příručka se zabývá přehledem přenosných zařízení DP3441 MOTOTRBO. V rámci globálního úsilí o ochranu životního prostředí se bude společnost Motorola chovat ekologicky a bude nabízet pouze online kopie uživatelských příruček k produktům. Tyto dokumenty si můžete stáhnout na adrese: <https://emeaonline.motorolasolutions.com> Chraňte naše lesy a šetřete energii tím, že budete šetřit papírem, společně to můžeme změnit. Informace si ověřte u svého prodejce nebo správce systému, protože vaše vysílačka může být přizpůsobena specifickým potřebám.

■ Zapnutí a vypnutí vysílačky

Pokud chcete vysílačku zapnout, otáčejte ovládacím knoflíkem ZAP/VYP/Hlasitost po směru hodinových ručiček, dokud se neozve klapnutí.

Pokud chcete vysílačku vypnout, otáčejte ovládacím knoflíkem ZAP/VYP/Hlasitost proti směru hodinových ručiček, dokud se neozve klapnutí.

■ Nastavení hlasitosti

Chcete-li hlasitost zvýšit, otáčejte ovládacím knoflíkem ZAP/VYP/Hlasitost po směru hodinových ručiček.


Chcete-li hlasitost snížit, otáčejte ovládacím knoflíkem ZAP/VYP/Hlasitost proti směru hodinových ručiček.

■ Ovládací prvky vysílačky

Do prázdných míst zaznamenejte funkce programovatelných tlačítek vysílačky.

SP znamená krátké stisknutí.

LP znamená dlouhé stisknutí.

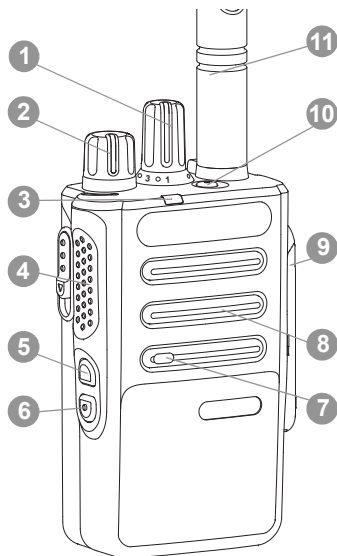

- 1 Knoflík pro výběr kanálu
- 2 Ovládací knoflík ZAP/VYP/Hlasitost
- 3 Indikátor LED
- 4 Tlačítko Push-to-Talk (PTT)
- 5 Postranní tlačítko 1 (programovatelné)
SP: _____ LP: _____
- 6 Postranní tlačítko 2 (programovatelné)
SP: _____ LP: _____
- 7 Mikrofon
- 8 Reprodaktor
- 9 Univerzální konektor pro příslušenství
- 10 Nouzové tlačítko
- 11 Anténa

■ Indikátor LED

Bliká červeně – vysílačka vysílá při nízkém stavu baterie, přijímá nouzové vysílání, nezdařil se autotest při zapnutí nebo proběhlo přemístění mimo rozsah, pokud byla vysílačka nakonfigurována pomocí systému ARTS (Auto-Range Transponder System).

SVÍTÍ ŽLUTĚ – vysílačka monitoruje standardní kanál nebo používá funkci Bluetooth jen ve viditelném režimu. Po stisknutí tlačítka Battery Strength (Síla baterie) rovněž ukazuje poměrné nabití baterie.

Bliká žlutě – vysílačka vyhledává aktivitu nebo přijímá upozornění na hovor nebo jsou všechny místní propojené kanály Linked Capacity Plus zaneprázdněné.

Dvojitě bliká žlutě – vysílačka již není připojena k zesilovači v režimu Capacity Plus a Linked Capacity Plus, všechny kanály Capacity Plus nebo Linked Capacity Plus jsou aktuálně zaneprázdněny, je zapnutý automatický roaming, vysílačka aktivně hledá nové místo. Tato indikace rovněž upozorňuje, že vysílačka ještě nereagovala na upozornění na skupinový hovor nebo je uzamčená.

SVÍTÍ ZELEŇ – vysílačka je zapnutá nebo vysílá. Po stisknutí tlačítka Battery Strength (Síla baterie) rovněž ukazuje úplné nabití baterie.

Bliká zeleně – vysílačka přijímá aktivované hovory či data neumožňující utajení nebo zjišťuje aktivitu či načítá bezdrátové přenosy Over-the-Air Programming.

Dvojitě bliká zeleně – vysílačka přijímá aktivované hovory či data neumožňující utajení.



MOTOROLA

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under licence. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2013 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved.

Printed in
June 2013.

www.motorolasolutions.com/mototrbo



68012009019-A